


# 2.4G Gebrauchsanleitung für die Fernbedienung ROBOCAN Einbauleuchte

Modellbezeichnung: DLRC28xx90xx6xx (xx: dynamische Codenummer)

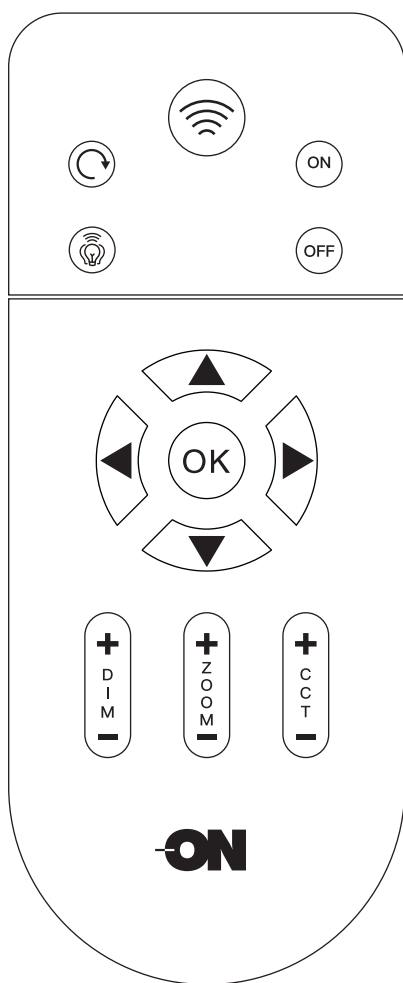

**Note:**

\*Die Fernbedienung enthält einen wiederaufladbaren Akku, der über eine Mikro-USB aufgeladen werden kann.

\*Im voll beladenen Zustand kann die Fernbedienung 4 Wochen lang im Standby-Modus verbleiben.

\*Rotes Blinklicht : nicht gekoppelt.

\*Rotes Dauerlicht : verriegelt.

\*Grünes Licht : aktiviert.

	<p><b>Einschalten / Kopplung</b></p> <p>Wenn die Leuchte noch nicht gekoppelt wurde, blinkt das rote Licht in der Empfangszone und ein Piepton ist zu hören. Halten Sie die Taste mindestens 3 Sek. lang gedrückt; die Leuchte blinkt 3x, wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist.</p>												
	<p><b>Ausschalten</b></p>												
	<p><b>Einzelne Leuchte aktivieren / steuern</b></p> <p>Nach der Kopplung, halten Sie die  Taste gedrückt und richten Sie den IR-Strahl auf die Empfangszone der Leuchte. Die Aktivierung ist abgeschlossen, wenn die Farbe der Kontrollleuchte von rot auf grün wechselt und ein Piepton zu hören ist. Sie können mit der Fernbedienung die Leuchte steuern.</p> <p>Hinweis: wenn die Leuchte 5 Minuten lang nicht betätigt wird, wird sie automatisch verriegelt bzw. ausgeschaltet.</p>												
+	<p><b>Mehrere Leuchten aktivieren / steuern</b></p> <p>Halten Sie die Tasten  +  gleichzeitig gedrückt, bis die Farbe der Kontrollleuchte von rot auf grün wechselt.</p>												
	<p><b>Leuchte deaktivieren / verriegeln</b></p> <p>Drücken Sie zweimal auf die  Taste, um die Leuchte auszuschalten bzw. zu verriegeln.</p> <p><b>Anzeige Ein/Ausschalten</b></p> <p>Halten sie den Knopf für 3s gedrückt, damit sich die Anzeige ein/ausschaltet.</p>												
	<p><b>Zurückstellung</b></p> <p>Im Status „Aktiviert“ (Kontrollleuchte grün) die Taste  drücken und die Leuchte für 3 Sekunden ausschalten, um sie auf die Werkseinstellung zurückzusetzen</p>												
	<p><b>Vertikale Bewegung / Kippen</b></p>												
	<p><b>Horizontale Bewegung / Schwenken</b></p>												
	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="667 1937 721 2083"> </td> <td data-bbox="737 1937 821 2083"> <p>Helligkeit erhöhen</p> </td> <td data-bbox="960 1937 1015 2083"> </td> <td data-bbox="1031 1937 1141 2083"> <p>Breiter Winkel</p> </td> <td data-bbox="1270 1937 1324 2083"> </td> <td data-bbox="1340 1937 1460 2083"> <p>Farbtemperatur erhöhen</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 2027 721 2083"> </td> <td data-bbox="737 2027 821 2083"> <p>Helligkeit reduzieren</p> </td> <td data-bbox="960 2027 1015 2083"> </td> <td data-bbox="1031 2027 1141 2083"> <p>Schmalere Winkel</p> </td> <td data-bbox="1270 2027 1324 2083"> </td> <td data-bbox="1340 2027 1460 2083"> <p>Farbtemperatur reduzieren</p> </td> </tr> </table>		<p>Helligkeit erhöhen</p>		<p>Breiter Winkel</p>		<p>Farbtemperatur erhöhen</p>		<p>Helligkeit reduzieren</p>		<p>Schmalere Winkel</p>		<p>Farbtemperatur reduzieren</p>
	<p>Helligkeit erhöhen</p>		<p>Breiter Winkel</p>		<p>Farbtemperatur erhöhen</p>								
	<p>Helligkeit reduzieren</p>		<p>Schmalere Winkel</p>		<p>Farbtemperatur reduzieren</p>								